


Precauciones al sustituir el filtro de habitáculo

Los filtros de aire del habitáculo deben sustituirse regularmente para evitar que el polen, el polvo y otros contaminantes externos entren en el vehículo. Algunos filtros de aire del habitáculo tienen incluso carbón activado para filtrar los olores. Hay que tomar algunas precauciones al sustituir el filtro de aire del habitáculo.

El filtro de aire del habitáculo suele estar situado encima del motor del ventilador. Aquí atrapa los contaminantes antes de que puedan ser empujados al interior del vehículo por el motor del soplador. Si no se sustituye, el filtro de aire del habitáculo puede acumular un exceso de residuos en la parte superior que pueden caer en la carcasa del motor del soplador, provocando ruidos irregulares en la carcasa del motor del soplador y/o en las rejillas de ventilación.

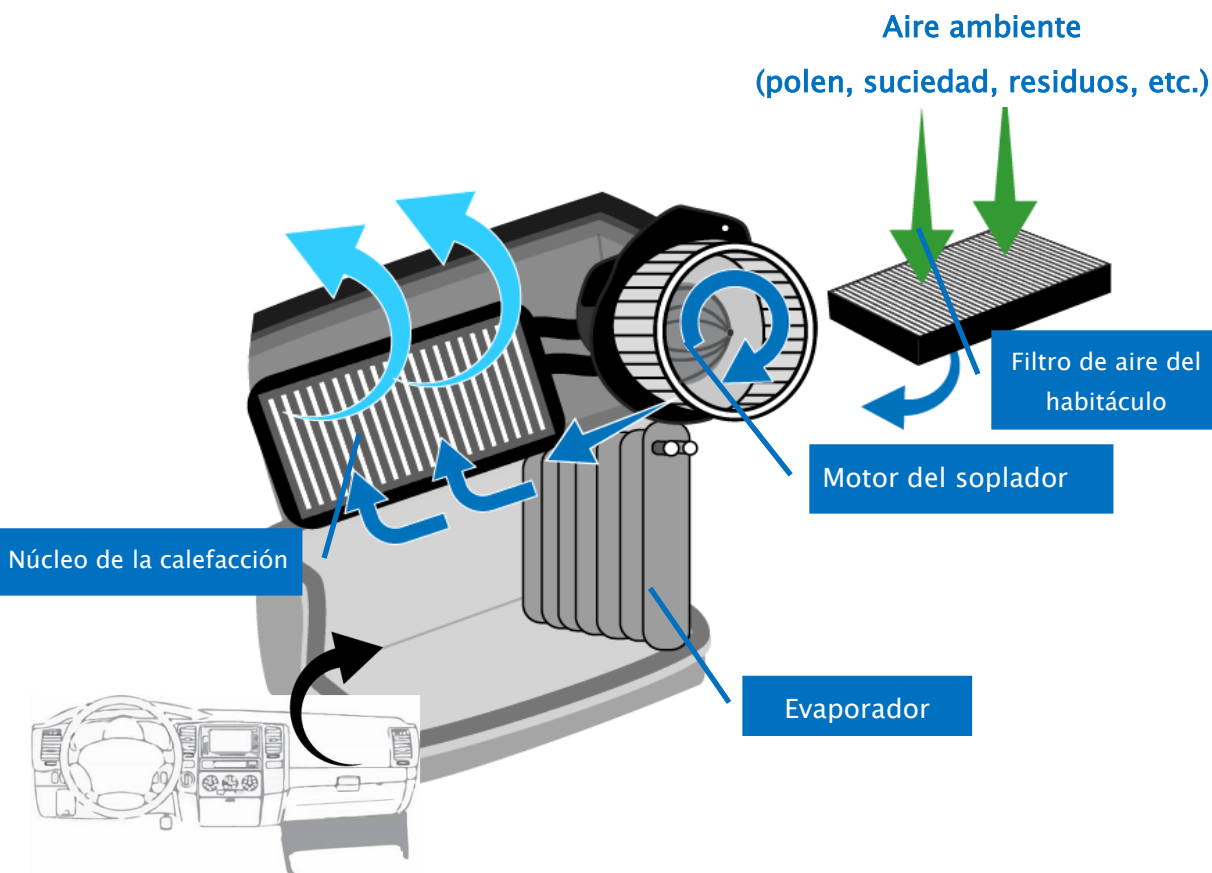

Aunque los periodos de sustitución de los filtros de aire del habitáculo varían en función de la ubicación, el uso y el lugar en el que se almacena el vehículo, normalmente se recomienda sustituir el filtro de aire del habitáculo cada vez que se sustituye el filtro de aire, de media cada 15.000 a 25.000 millas.

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de pieza son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o entidad a la que se dirigen. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados está prohibido. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otros medios transmitidos por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

