

# Cómo instalar/desmontar un interruptor de compresor

gpd

## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Alicates para  
anillos de presión



Herramienta de  
extracción/instalación de



La seguridad es lo  
primero.

## Instalación del interruptor del compresor


1. Afloje la placa del colector para liberar la presión. **\*¡Lleve siempre gafas de seguridad!**
2. Inserte el interruptor en la herramienta de instalación del interruptor.
3. Coloque el interruptor en el puerto del interruptor y presione firmemente.



Interruptor de alta presión del  
compresor (gpd 1711334)



4. Inserte el anillo de retención y presione alrededor de los bordes. Asegúrese de que el anillo de retención se asienta correctamente en el puerto del interruptor. **(Tenga cuidado al instalar el anillo de retención)**
5. Compruebe siempre la etiqueta del lateral del compresor para saber la cantidad correcta de aceite que necesita el compresor. Compruebe el aceite mediante el tapón de drenaje situado en el lateral del compresor.

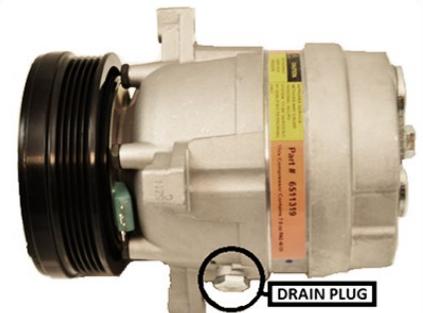


#35

gpdtechtips.com

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de las piezas son sólo de referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos que se transmiten con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o entidad a la que van dirigidos. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Se prohíbe cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizada. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por cualquier virus u otro medio transmitido por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

# Cómo instalar/desmontar un interruptor de compresor

1. Afloje la placa del colector para liberar la presión. (¡Usa siempre gafas de seguridad!)

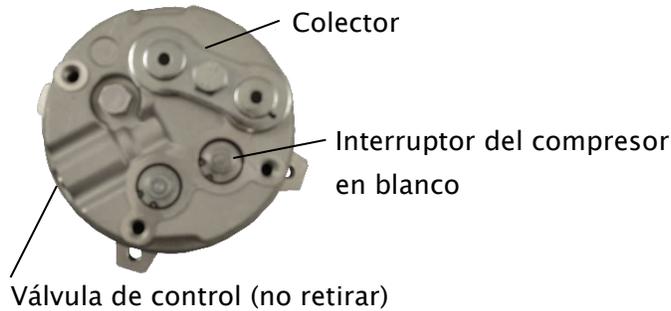

2. Apriete el anillo de seguridad que mantiene el tapón en su lugar.
3. Apriete suavemente el anillo de seguridad y tire hacia arriba y hacia afuera para retirarlo. (¡Precaución! El anillo de seguridad puede salir volando debido a la tensión)



4. Haga palanca sobre el tapón para retirarlo.



5. Retire y deseche la pieza en bruto del interruptor del compresor.



6. Coloque el interruptor aquí.