




GLOBAL PARTS DISTRIBUTORS, LLC

Consejo Técnico


# 6512102 Conexión del cableado de la bobina de embrague del compresor

OEM:

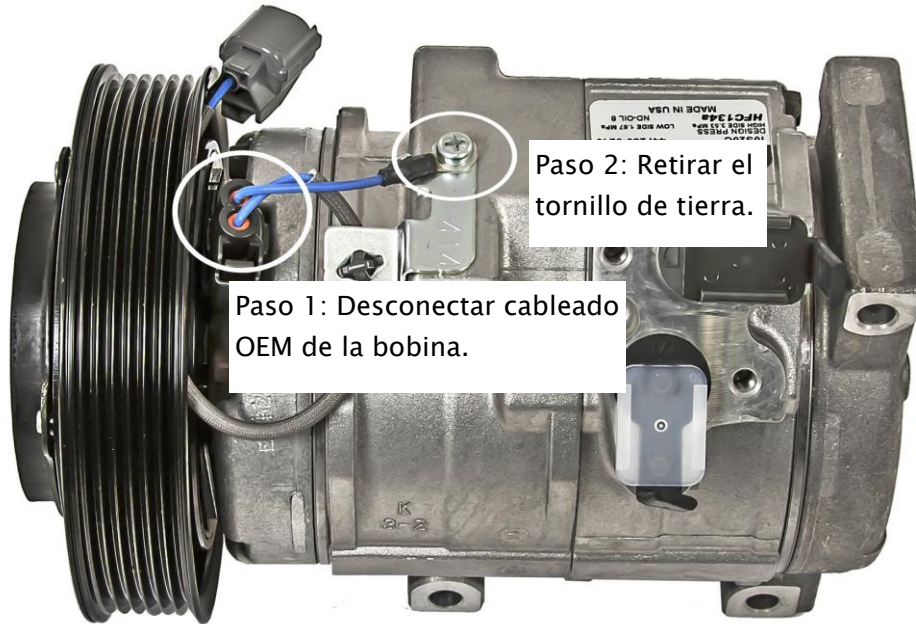

gpd:

Paso 4: Conectar cableado OEM de la bobina al enchufe del compresor.

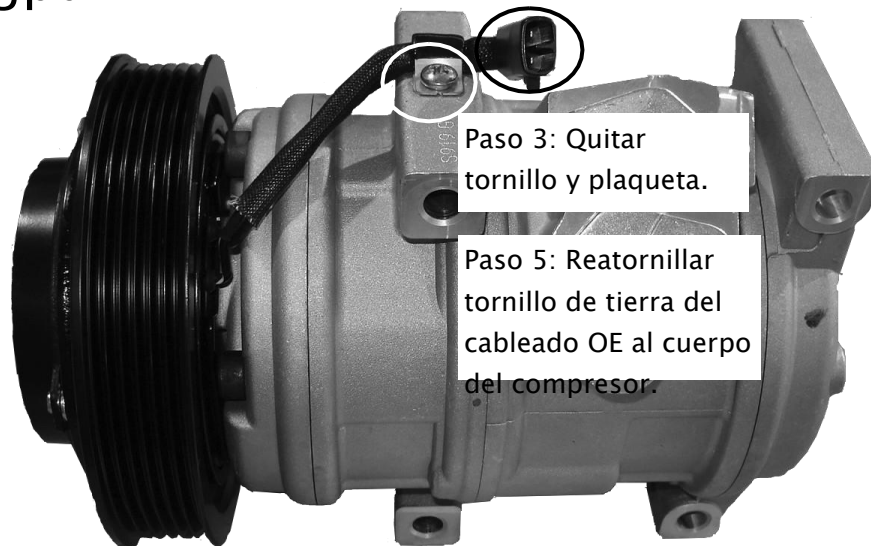

1. Desconectar el cableado de la bobina de embrague OE.
2. Quitar tornillo y plaqueta del compresor OE.
3. Quitar tornillo y plaqueta del compresor gpd.
4. Enchufar el cableado OE del viejo compresor en el enchufe del nuevo compresor gpd.
5. Conecte apropiadamente a tierra el cableado al compresor gpd tal como se observa.

Los nombres de fabricantes, logos y números de partes se utilizan solo a modo de referencia.