

Kit de remplacement VIR Audi 5000


1978–1983 : 3411235

COMMENT INSTALLER LE KIT DE REMPLACEMENT VIR, 3411235

1. Déconnecter l'ancien ensemble VIR
2. Fixez le bloc d'expansion de remplacement sur l'entrée de l'évaporateur.
3. Fixez la conduite de retour d'huile au milieu du bloc d'expansion de remplacement.
4. Fixez l'accumulateur à la sortie de l'ensemble évaporateur.
5. Coupez l'extrémité de la ligne d'aspiration et installez le raccord de tuyau sur le tuyau en utilisant le collier de serrage fourni.
6. Fixez le nouveau tuyau sur l'accumulateur
7. Installez le nouveau pressostat sur l'accumulateur en utilisant l'un ou l'autre des orifices.

Le kit comprend :

- a. Accumulateur (1411328)
- b. Commutateur de cycle d'embrayage (1711222)
- c. Collier de serrage (1021022)
- d. Bloc d'expansion VIR (1011235)
- e. Raccord de tuyau (1022022)

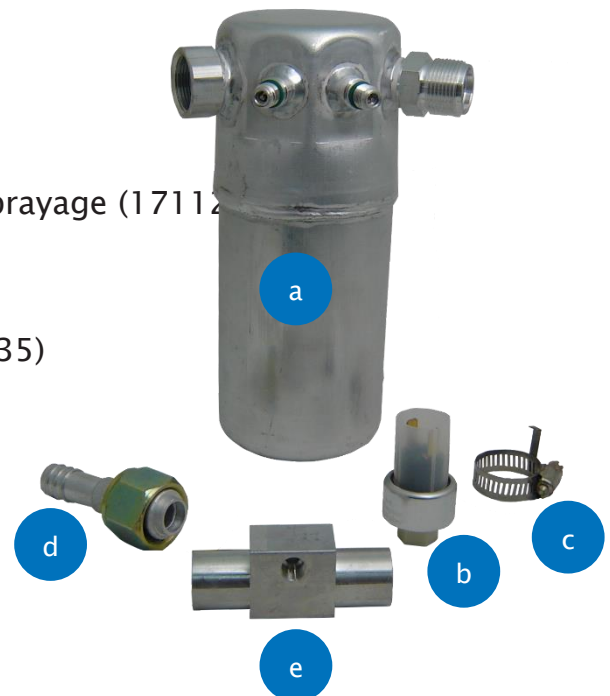

3411235
Kit de remplacement VIR