

Compruebe la posición de la puerta de mezcla antes de instalar un nuevo actuador de la puerta de mezcla

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEJO TÉCNICO

#133


gpdtechtips.com

Uno de los signos reveladores de un mal funcionamiento de la puerta de mezcla es una temperatura incorrecta en el interior del vehículo después de cambiar la temperatura o la dirección de la ventilación. Hay algunos casos en los que el motor de la puerta de mezcla falla y deja la puerta de mezcla en una posición abierta. En el ejemplo utilizado para mostrar este consejo técnico, el motor del actuador de la puerta de mezcla falló dejando la puerta de mezcla en una posición abierta apenas perceptible. Sin una inspección atenta, la puerta de mezcla parecía cerrada. Incluso esta ligera apertura permitirá que el aire caliente/frío no deseado altere la temperatura deseada dentro del vehículo. Si se sustituye el actuador de la puerta de mezcla y la puerta de mezcla queda abierta como se ha descrito anteriormente, puede parecer que la nueva sustitución no funciona correctamente.

Si se sustituye un actuador de la puerta de mezcla, compruebe que la posición de la puerta de mezcla está completamente cerrada antes de instalar el nuevo actuador de la puerta de mezcla. Si la puerta de mezcla se deja abierta, aunque sea ligeramente, la temperatura en el interior del vehículo no coincidirá con la temperatura del aire acondicionado seleccionada.

Se muestra la carcasa del HVAC para un Chevrolet Traverse 2010:

Puertas de mezcla

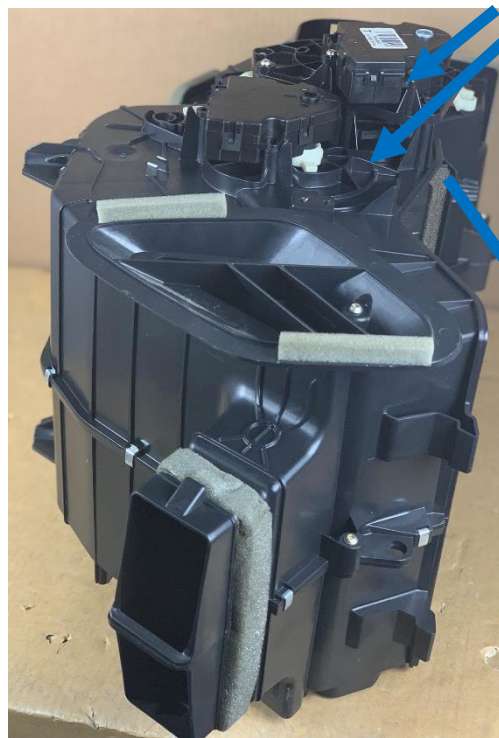

El actuador de la puerta de mezcla inferior se ha retirado el actuador de la puerta de mezcla inferior. La puerta de mezcla de color blanco debe estar completamente cerrada antes de instalar un nuevo actuador de la puerta de mezcla de la puerta de mezcla como se ha descrito anteriormente.



Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de pieza son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o entidad a la que se dirigen. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados está prohibido. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otros medios transmitidos por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)